




Rushes / rákos

eduard

36 167

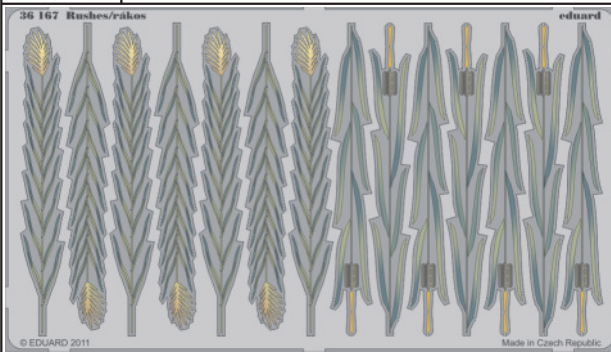

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM | | SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ |
| | REMOVE
ODSTRANIT | | BEND
OHNOUT |
| | GRIND
OBROUSIT | | OPTION
VOLBA |
| | DRILL HOLE
VRTAT OTVOR | | REPLACE
NAHRADIT |

ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY

PARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANĚNÍ

FILL
TMELIT

